
全自動タイプ

ガスふろ給湯器

32-905型 31-705/706/707/708型·32-515/516/517型 31-399型・32-525/526/527型

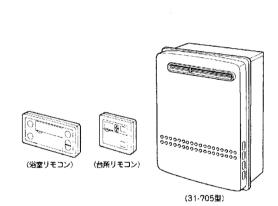

<8L器定品> 型式名

GT-3211AWX

GT-2411AWX **GT-2410AWX**

GT-2401AWX

GT-2400AWX

GT-2401AWX-T

GT-2400AWX-T

GT-2401AWX-TB GT-2400AWX-TB

GT-2400AWX GT-2400AWX-T

GT-2400AWX-TB

GT-1611AWX

GT-1610AWX

GT-1600AWX

GT-1600AWX-T


GT-1600AWX-TB

取扱説明書 ❤ 大阪ガス

このたびは大阪ガスのガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ・この説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。
- ・別添の保証書の内容もよくお読みいただき、必ずお買い上げ日・販売店名等の配入を確かめてください。
- この説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

こんなことができます

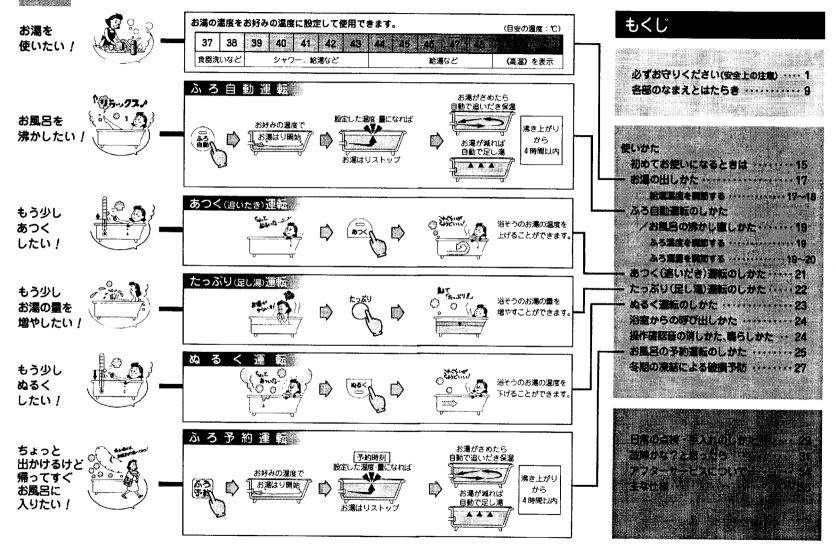

必ずお守りください(安全上の注意)

必ずお守りください(安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しく お使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分


⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険 が切迫して生じることが想定される内容です。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容です。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物 的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示

A	感電注意		禁止
	高温注意	®	火気禁止
•	アース必要	8	接触禁止
		®	分解禁止

⚠危険

屋内設置の禁止

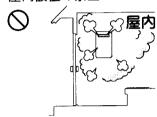

●この本体は屋外設置形です。屋内(浴室内含む) への設置は、絶対にしないでください。 一酸化炭素中毒の原因になります。

異常時・緊急時の処置

1. 給湯栓を閉める。



- ? 運転スイッチを「切」にする。
- ガス栓・給水元栓を閉める。

●異常時(排気口から煙が出る、こげ臭いなど)ま たは、地震・火災などの緊急の場合は上記の処 置をし、すぐにお買い上げの販売店または、も よりの大阪ガスにご連絡ください。 火災・感電・故障などの予防のため。

使用ガス、電源の確認



0000 00 00000

検式会社ノーリツ

製造年 月を示します。

000000

000000

AC190V 50 60Hs COCCOCO

数点 数数の方式

京名写在 文名の記念

(例 、ドガスの概念 【空が本例

●銘板(ラベル)に表示し ているガスの種類以外 では使用しないでくだ さい。

表示以外のガスで使 用すると、異常な燃 焼・点火の時の爆発 などの原因になりま す。

電源はAC100V、50Hz または60Hz用です。 他の電源で使用する と、火災・感電の原 因になります。

ガス漏れ時の処置



ガス漏れに気づいたときは、次の 1~2の処臓が終わるまでの間、 絶対に

- ●火をつけない。
- ●電気器具(換気扇など)のスイッ チの入・切や、電源プラグの抜 き差しをしない。
- ●周辺の電話も使用しない。 火や火花で引火し、火災のお それがあります。



1. すぐに使用をや め、本体のガス 栓を閉じる。 販売店または、

最寄りのガス事 業者(供給業者) に連絡する。

やけどに注意









お湯の温度を確認し てから入浴してくだ さい。 やけど予防のため。

子供に注意


●浴そうの循環アダプター近くで水に潜らな いでください。

思わぬ事故の原因になります。 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注 意ください。

波板囲いなどの禁止

●増改築などによって、本体を屋内状態にし ないでください。また、波板などによって囲 いをしないでください。

一酸化炭素中毒・火災の原因になります。

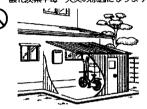

製品の設置・移動工事は

製品の設置・移動及び付帯工事は、販売店 に依頼し、安全な位置に正しく設置して使 用してください。 思わぬ事故を予防するため。

火災の予防





●本体や排気口のまわ リに燃えやすい物(洗 濯物·新聞紙·木材·灯 油・スプレー缶など) を置かないでくださ い。 火災の原因になり ます。

周囲の防火措置について



●本体のまわりに燃え やすい物(樹木・木 材 箱など)がある 場合は、最低限必要 な距離をとってくだ さい。 火災予防のため。

⚠注意

やけどに注意



排気□や排気筒のまわり は、使用中や使用後しば らくは高温です。手を触 れないでください。 やけど予防のため。 特に、小さなお子様 のいるご家庭ではご 注意ください。

本体のまわりはきれいに

本体のまわりはいつもきれいにしておいて ください。

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然とし ていると、本体の内部にゴキブリが侵入し たりクモの巣がはったりして、本体の損傷 や火災の原因になることがあります。

用途について

- ●台所・お風呂などの給湯、シャワー、お風 呂を沸かす以外の用途には使用しないでく ださい。
 - 思わぬ事故を予防するため。
- ●本体や配管内に長時間たまっていた水は、 飲用または調理に用いず雑用水としてお使 いください。

お願い

アースの確認



アースする「

●この本体には、アースが必要 ですので確認してください。 本体が故障した場合、感電 の原因になります。

停雷時の処置

- ●停電したときは、運転が停止します。
- ●停電後、設定した給湯温度表示・ふろ温度表 示・ふろ湯量表示が、お買い上げ時の設定に 変わる場合がありますので確認してから使用 してください。

(電源プラグを抜いたときも同じです。)

電源プラグは確実に



●電源プラグは、ほこりが 付着していないか確認 し、ガタつきのないよう に根元まで確実に差し込 んでください。 ほこりが付着したり接

ります。

分解禁止 故障の原因になります。 続が不完全な場合は、 感電や火災の原因にな

お風呂沸かし時の注意



- ●浴そうの循環アダプタ **一を、タオルなどでふ** さがないでください。 循環不良になり、お 風呂沸かしができま せん。
- 追いだき中や追いだき後は、浴そうのお湯の 温度が上部と下部で温度差がある場合があり ますので(フィルターの目づまり等)、注意し てください。

やけど予防のため。

感雷に注意





●電源プラグは、ぬれた手 でさわらないでください。 感電の原因になります。

抜き差しはプラグを持って



●電源プラグの抜き差し は、プラグを持ってお こなってください。

電源ケーブルを持っ て抜くと芯線の一部 が断線して、発熱・ 火災の原因になりま

本体・リモコンの分解禁止



●本体・リモコンは絶対に分解しない でください。

リモコンについて



- ●リモコンの掃除には、ペンジンや油 脂系の洗剤を使わないでください。 変形する場合があります。
- ■浴室リモコン・防水型増設リモコン は防水型ですが、故意に水をかけな いでください。
 - 故障の原因になります。 (台所リモコン・増設リモコンは 防水型ではありません。)
- ●台所リモコン・増設リモコンに炊飯 器、電気ポットなどの蒸気を当てな いでください。

故障の原因になります。

お願い

入浴剤や洗剤の注意

●硫黄(イオウ)・酸・アルカリを含んだ入浴剤 や洗剤は使用しないでください。

入浴剤や洗剤は注意文を十分にお読みになってからお使いください。

本体の熱交換器が腐食する原因になります。



●入浴剤を使用して 追いだきした時に、 沸き上がり音や振 動する音が出る場 合は、それ以降そ の入浴剤の使用を やめてください。

太陽熱温水器との接続禁止

■太陽熱温水器とは絶対に接続しないでください。

お湯の温度制御ができなくなり、高温のお 湯が出るなど、やけどの危険性が高くなり ます。

また本体の故障の原因にもなります。

市販の補助用具使用について

●この本体の純正部品以外は使用しないでく ださい。

思わぬ事故を予防するため。

- ●水圧の低い地域では、泡沫水栓を使用しないでください。
- ●給湯栓の先端に泡沫水栓が内蔵されている ものについては、ときどき内部のフィルター (金網)を掃除してください。

(わからないときは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスに確認してください。)

長期間使用しない場合

●長期間使用しない場合、凍結および万一のガス漏れを防止するため、必要な処置をしてください。 (※P28)

積雪時の注意

●積雪時には給・排気口の点検、除雪をおこなってください。

給・排気口への積雪や屋根から落ちた雪により、給・排気口がふさがれて不完全燃焼し、本体の故障の原因になることがあります。

凍結に注意



●冬期は、凍結による本体 の破損予防のため必要な 処置をしてください。 (※P27)

> 凍結すると、水漏れや 故障の原因になります。

排気ガスについて

・排気ガスが直接建物の外壁や窓、アルミサッシなどに当たらないように設置してください。 増改築時も同様に注意してください。 ガラスが割れたり、変色する原因になります。

日常のお手入れ

●浴そう、洗面台はこまめに掃除してください。 湯アカが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる胎筋酸とが反応して、青く変色することがあります。

お願い

結露現象に注意

- ●水を出すときには、給湯器の運転スイッチ 「切」の状態でお湯側より水を出すことはしないでください。
- シングルレバー混合水栓の場合は、レバー を完全に水側にセットしてから水を出して ください。
- ●お湯を出すときには、給湯器の運転スイッチが「入」であることを確認してお湯を出してください。

運転スイッチ「切」の状態でお湯側より水 を出すと、熱交換器内に結露現象が発生 し、不完全燃焼の原因となったり、電気 部品の損傷につながります。

ガス事故防止

●使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

温泉水や自家用井戸水で使うと

●水質によっては、本体内の配管内部に異物が付着するなど耐久性を損なう場合があります。

飲用にお使いのときは

●長時間使わなかった後の使い初めのお湯は、 念のため雑用水としてお使いいただき、そ の後飲用・調理にお使いください。

この製品は一般家庭用です


●業務用のような使い方をされると、製品の 寿命を短くします。この場合の修理は、保 証期間内でも有料となります。

各部のなまえとはたらき(本体)

各部のなまえとはたらき-1

32-905型, 31-705型, 32-515型, 31-399型, 32-525型 【屋外設置壁掛形】

※32-905型については、排気口と給気口の位置などが少し変わります。

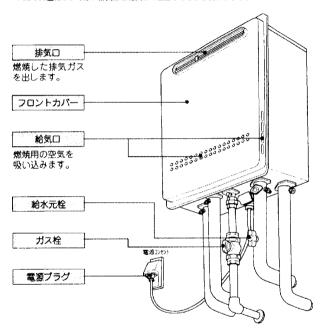

品名と外観

排気部の形状が異なり設置形態が変わります。

	PS設置前方排気延長	PS設置後方排気延長
屋	31-707型 32-516型 32-526型	31-708풽 32-517型 32-527型
外		
設		100
置形	102220000000000000000000000000000000000	20000000000000000000000000000000000000
		2000

※上のイラストは施工例です。


配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

各部のなまえとはたらき(浴室リモコ

各部のなまえとはたらき -2

浴室リモコン


(浴室に取り付けます)

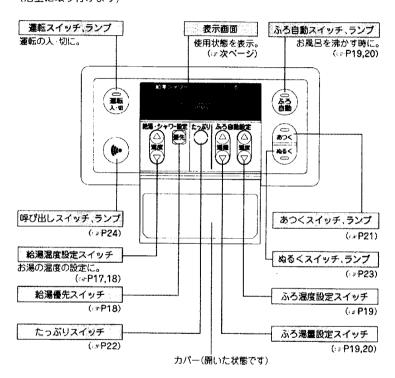

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

テレビリモコンをお使いの場合

テレビ部分の操作については、テレビリモコンの取扱説明書をごらんください。

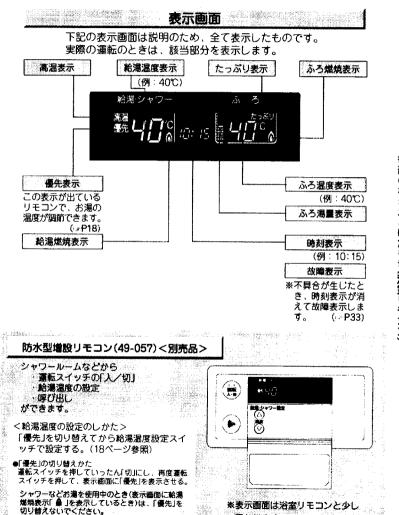


異なります。

各部のなまえとはたらき-3

台所リモコン


(台所などに取り付けます) ※32-525-526-527型、32-515-516-517型の場合は別売品

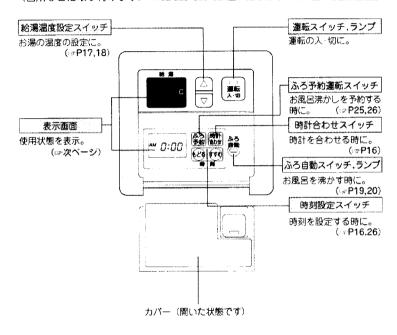

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

表示画面

下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。実際の運転のときは、該当部分を表示します。

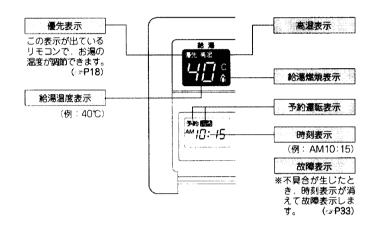


増設リモコン(49-056)<別売品>

寝室やリピングルームなどから ・運転スイッチの「入/切」 ・給湯温度の設定 ができます。


- <給湯温度の設定のしかた> 「優先」を切り替えてから給湯温度設定スイッチで設定する。 (18ページ参照)
- ●「優先」の切り替えかた 運転スイッチを押していったん「切」にし、再度運転スイッチを押して、 表示画面に「優先」を表示させる。

シャワーなどお湯を使用中のとき(表示画面に給湯燃焼表示「鳥」を表示しているとき)は、「優先」を切り替えないでください。

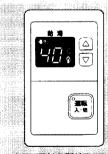

※表示面面は台所リモコンと 少し異なります。

剤めてお使いになるときは

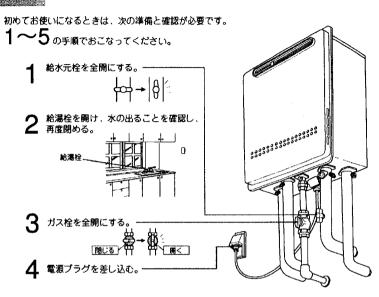

5 ポンプの呼び水をする。(浴室リモコンで操作)










台所リモコン(別売品)がある場合


※台所リモコンがない場合、時刻表示しないので、 以下の操作は不要です。


現在時刻を合わせる

運転スイッチ「入・切」に関係なく設定できます。 (下の画面表示は運転スイッチ「入」の状態です。)

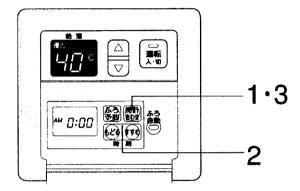



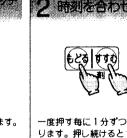


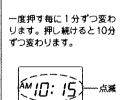






点滅から点灯に変わり、時計 が動き出します。

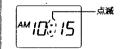

初めてお使いになるときは

使いかた お湯の出しかた

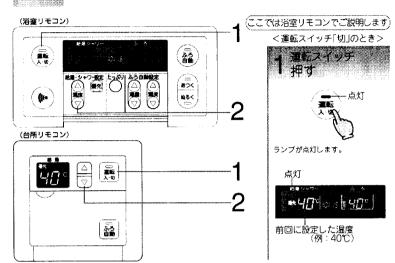




やけど予防のために。



●シャワーを使用するときは、いきなり体や顔に かけず、手でお湯の温度を確認してから使用し 高温注意 てください。

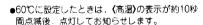


- ●60℃の高温で使ったあと、あらためて使用する ときは特に注意してください。表示の温度をよ く確かめてから使用してください。
- ●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人は お湯の温度を変更しないでください。
- ●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人は (優先)を切り替えないでください。切り替えた ほうの前回設定した温度に変わります。



約10秒間点滅→点灯



<浴室リモコン表示画面>

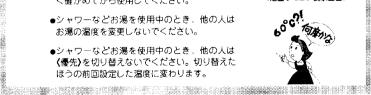


<一度設定すると記憶します>







サーモ付混合水栓の場合は、 リモコンのお湯の温度設定を ご希望の温度の約10℃アップ に設定すると、ちょうどよく なります。

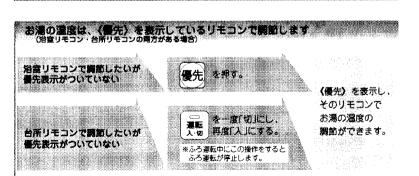

ふろ自動運転のしかた

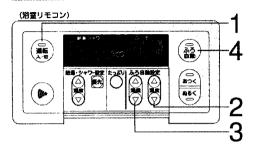

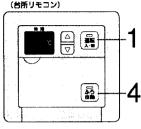

ごきがんオートメ自動運転中のみと プラン教室であるまた国体が対し下がります。そこで、ぬるいナルと思いる前に自動的にあたためます。 入浴したのをセンサーが 約30秒後に追いだきを開始して、 ふろ設定温度まで追いだきします。 検知します。 沸き上がり後の自動源いだき 保温・自動足し湯および、 追いだき、足し湯運転終了 後約2分間および、「ぬるく」 水切けとがると・・・ 運転終了後約15分間は働き ません。 沸き上がりから4時間





 浴そうの排水栓を閉 める。



2. 浴そうの循環アダプ ターに、フィルター が付いていることを 確かめる。

3. 浴そうのふたをする。

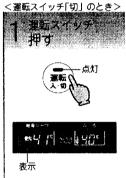

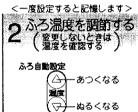



ふろ温度 (例:40°C)



やけど予防のために。

お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を 使用すると、ふろ設定温度のお湯が出ます。 お湯はりが終わると給湯設定温度のお湯が出 ますので、給湯を高温に設定しているときは ご注意ください。

(♥・目受の湿度ですので、季節や配管の長さなどの条件)(□・により、実際の湿度とは異なります。 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ぬるめ ふつう

※設定したふろ温度は、浴そうにはるお 湯の温度です。設定した湯量になった ときには少し温度が低くなります。

残り湯を沸かし直すこともできます

※お湯が減っていれば、設定したふろ湯量(水位)まで足し湯してから、設定温度に沸き上げます。


お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯が出ます。 ●お湯が浴そうの循環アダプターから出たり止まったりしますが、異常ではありません。







ふろ湯量表示

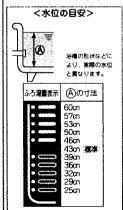



ランプが点灯し、お湯はりを開始 します。約10秒後ランプが点滅に 変わります。

お湯はりがおわると、追いだきし ます。



(お湯はり中)(追いだき中)

入浴できる状態(ふろ設定温度の 約1.5℃以内) に近づくと、ラン プが速い点滅に変わり、ブザー (ピピピ音)でお知らせします。



沸き上がるとランプが点灯 に変わり、ブザー(ピッピッ 音)で約10秒間お知らせし ます。

|約4時間、自動追いだき 保温・自動足し湯を続け ます。

安立の 大自動運動 とりがた ハッギ 「一沸き上がり筒、白動返しだき保温・白動足し滝」ごきげん オートの必要がないとき


もう一度 ふろ自動スイッチを押す。 (ランプ消灯)



Ō Ū かた

20

あつく(追いだき)運転のしかた/お風呂の沸かし直しかた

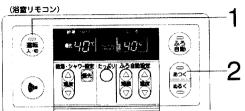

お湯の温度がふろ設定温度より低い 場合は設定温度まで、お湯の温度が ふろ設定温度以上の場合はお湯の温 度+約1℃まで、追いだきします。 (最高50℃まで)



<運転スイッチ「切しのとき>

運転前の準備

浴そうの循環アダプター 上部より5cm以上お湯 (または水)が入っている か確認する。









2 あつくスイッチ





追いだきが終わると、自動的に止ま ります。(ランプ消灯)

あつく(追いたき)運転をやめたい時


もう一度 あつくスイッチを 押す。 (ランプ消灯)




●あつく(迫いだき)運転は、ふろ自動運転のお湯はり中は使用できません。

使いかた


たっぷり(足し湯)運転のしかた

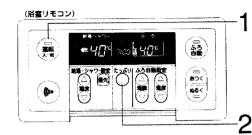

スイッチを押すと、約20間お湯が 増えます。

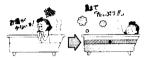

<運転スイッチ「切」のとき>

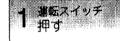









たっぷり表示が点灯し、お湯を約20歳 足し湯し、自動的に止まります。 (お湯の温度はふろ設定温度です。)

たっぷり運転をやめたい時


もう一度 たっぷりスイッチを 押す。 (たっぷり表示消灯)



●たっぷり(足し場)運転中に台所やシャワーなどでお湯を使うと、ふろ設定温度のお湯がでます。 ●たっぷり(足り湯)運転はふろ自動運転のお湯はり中は使用できません。

あつく(追いだき)運転のしかた/お風呂の沸かし直しかた・ たっぷり(足し湯)運転の かた


ぬか。 ぬるく運転のしかた

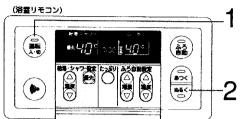

スイッチを押すと、ふろ設定温度より約1℃下げるために必要な水と約3%のお湯がはいります。(約3%のお湯は、次の運転の準備のためです)




<運転スイッチ「切」のとき>

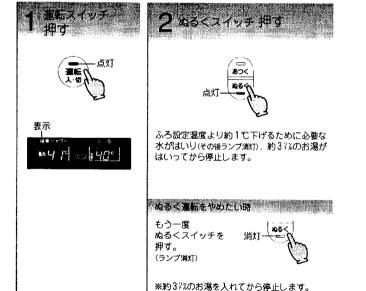

ぬるく運転は、給湯使用中またはふろ自動運転のお湯はり中は使用できません。ぬるく運転中に台所給場栓を開けると、ぬるく運転は中止されます。

製作 浴室からの呼び出しかた

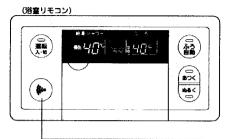


呼び出しスイッチは運転スイッチの「人・切」に関係

台所側を呼び出すことができます。



呼び出しスイッチ 押す

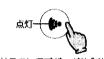


台所リモコンでブザーが約3秒間鳴ります。 この間、呼び出しランブが点灯します。

使いかた

なく使用できます。

操作確認音の消しかた、鳴らしかた

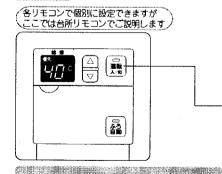


沸き上がリブザーおよび呼び出しブザーは、操作 確認音を消しても鳴ります。 リモコンは各スイッチを押したとき、正常に動作すると「ピッ」という音がします。 お好みによりこの音を鳴らさないようにしたり、鳴るようにしたりできます。 (する)とけ時は鳴るように設定しています。)

変動スイッチ 1985 5 秒以上押し続ける



転の しかた・浴室からの呼び出しかた 操作確認音の消 かた、鳴らしかた

風呂の予約運転のしかた

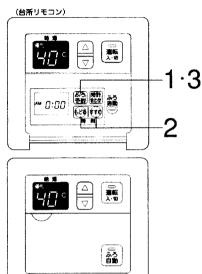

<フタをした状態のとき>

運転前の準備

- 1 浴そうの排水栓を閉める。
- ? 浴そうの循環アダブターに、フィルタ 一が付いていることを確かめる。
- 3 浴そうのふたをする。
- 4 沸き上がり時のふろ温度とふろ湯量を 確認する。

〈浴室リモコン表示画面〉



ふろ湯暈 ふろ温度

- 5. 現在時刻が正しいかどうか確認する。
- ●予約時刻の60分前までには予約してくだ。 さい。 予約する時刻は、沸き上がり時刻です。 (運転を開始する時刻ではありません。)

<一度設定すると記憶します>

○ 予約時刻を ∠ 設定する



一度押す毎に10分ずつ、押し 続けると 1 時間ずつ変わります。




例:沸き上がり時刻 「午後7時30分」のとき





予約時刻の表示が点減から点灯 に変わります。

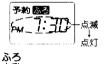

· 点灯(緑色)

书的复数分解体寸表前: 予約運転をやめたい時

もう一度 ふろ予約スイッチ を押す。





やけど予防のために。

お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、ふろ設定温度の お湯が出ます。

お湯はりが終わると給湯設定温度のお湯が出ますので、給湯を高温に設定 しているときはご注意ください。


■電転スイッチ「入・切」に関係なく予約運転できます。(イラストは「入」の状態です。)

●前日などの残り湯(水)があるとき、または、予約運転中に給湯を使用すると、沸き上がり時刻 が遅れる場合があります。

予約運転開始

予約した時刻におふろが沸き上が るように、約30~60分前に自動 運転を開始します。



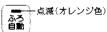

一度、2で予約時刻を設定

すると、その時刻を表示し

ます。



予約運転が開始した後に予約運転をやめたい時

ふろ自動スイッチを押す。 (ランプ消灯)




予約運転終了

粉定したお湯はり湯度・量になれば



- ●沸き上がると自動的に消火し、ブザー で約10秒間お知らせします。
- ●ふろ自動ランプが点滅から点灯に変わ り、約4時間自動保温・自動足し湯を 続けます。

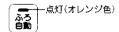

お風呂の予約運転の が

使いかた 冬期の凍結による破損予防

冬期には本体や配管内の水が凍結し、破損することがありますので、以下の方法で凍結を予防 する必要があります.

通常の寒さのとき「外気湿-15Cまでで無風のとき」

給湯側もふろ側も、自動的に凍結予防します。

※電源プラグを抜くと作動しないため、電源プラグは抜かないでください。

※リモコンの運転スイッチ「入・切」に関係なく作動します。

給 気温が下がってくると、凍結予防ヒータが自動89に作動して本体 凍結予防ヒータでは、鈴木・約30倍増や、 湯 内を保湿し、凍結を予防します。 約4元栓及びかろ配管などの凍料は予防で

く浴そうの循環アダプターより上に水がないとき> **凍結予防ヒータ**で凍結予防します。(上記「給湯側」参照)

く浴そうの循環アダプターより上に水があるとき>

ポンプで自動的に沿そうの水を循環させて、凍結を予防します。 ※水が循環アダプター上部より5cm以上ある状態にしてください。

給水元栓及びふる配置などの連結は予防で *#the

必ず保温材または、電気ヒータを巻くなど の処理をしてください。 (わからないときは、販売店に確認してく

循環アダプター 5 cmCLL

ださい。)

水がないとポンプが 空運転し、本体から 大きな音が発生する 場合があります。

冷え込みが厳しいとき 「外気温が復端に低くなる日(-15 CE)(下)や、それ以上の気温でも風のある日

學達於

給湯側は以下の要領で、遊水による凍結予防をしてください。

ふろ側は自動的に凍結予防します。

Ã

冬電源プラグを抜くと作動しないため、電源プラグは抜かないでください。

- 1. 運転スイッチを「切」にする。 2. ガス栓を閉める。
- 3. お風呂の給湯栓を開いて、少量の水(1分 間に約400cc・・・太さ約4mm)を流したまま じしておく。
- 4 am < 5 U ※サーモ付混合水栓やシングルレパー混合 水栓の場合は、最高温度の位置に設定してください。
- 量を確認する。
- ※結構現象予防として、運転スイッチ「切」の状態で給温栓から水を出さないよ うにお願いしていますが、凌結予防の処置の場合は問題ありません。
- ボンブで自動的に沿そうの水を循環させて、凍結を予防します。 ※水が循環アダプター上部より5m以上ある状態にしてください。
- ※リモコンの運転スイッチ「入・切」に関係なく作動します。

- ●この方法は、本体だけでなく、給水・ 始遷配管、給水元栓なども同時に凍結 予防できます。
- ●サーモ付混合水栓やシングルレパー混合 水栓の場合は、再使用時の温度設定にこ 注意ください。 やけど予防のため。
- 4 流量が不安定になることがあるので、約30分後に再度流れる。この処置をしても凍結するおそれのある。 場合には、次ページの要領で水抜きをお こなってください。



水がないとボンブが 空運転し、本体から 大きな音が発生する 場合があります。

凍結して水が出ないとき

- ガス栓・給水元栓を閉める。
- 2. リモコンの運転スイッチを切り、給源栓を開ける。
- 3. ときどき給水元栓を開け、水が出ることを確認する。
- 4. 水が出るようになっても、本体や配管から水漏れがないか よく確認の上使用してください。
- ●凍結した場合は、そのままでは納対に使用しない でください。本体の故障の原因となります。
- ●凍結により本体が破損したときの修理は、保証 期間内でも有料修理になります。


長期間使用しないとき

以下の要領で、水抜きによる凍結予防をしてください。



★ お湯の使用後は、本体内のお湯が高温になっていますので、本体が 冷えてからおこなってください。 高温注意がけど予防のため。

集合住宅の場合は、床やパイプシャフト内部に水がこぼれないよう容器などで排水を受けてください。

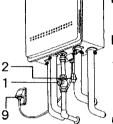

給湯水抜き栓

現場記憶・製水元為を禁める

ガス栓を閉める。 2 給水元栓を閉める。 質

給湯水抜き栓

SECRETE SEC.

<32-905型のみ>

ふろ水抜き栓で

ポンプ水抜き栓

ふろ水抜き栓丁

5(4)

3 浴そう内の水を完全に排水する。

4 1)浴室リモコンの運転スイッチを「入」にする。 2)あつくスイッチを「人」にし、循環アダプターより排水することを確認し、2分程度 そのままにする。

(32-905型のみ=2階浴室など浴そうが本体より高い位置にある場合は、ふろ水 抜き程1[2]を左にまわして開けたあと、あつくスイッチを[入]にし、ふろ水抜き枠 Tより排水することを確認する。) 注1.注2 3)完全に排水したら、運転スイッチを「切りにする。

5 すべてのふろ水抜き栓・ポンプ水抜き栓を左に回して開け排水する。

- 6 すべての給湯栓を全開にする。 1) 給湯水抜き栓を左に回して開ける。 2)エアーチャージ栓を左に向して飼ける。 (水抜き栓からお湯又は水が約850cc出ま
- 8 1)浴室リモコンの運転スイッチを「入」にす 2)ふろ自動スイッチを押し、1分程度そのま
 - まにする。 注2 3)運転スイッチを「切」にする。

9 電源プラグを抜く。 ぬれた手でさわらないで

10 すべて排水されたことを確認したあと、すべ ての水抜き栓・エアーチャージ枠・すべての 給湯栓を右にまわして閉める。

1 注 1) ふろ側の水抜きをおこなったあとは、浴そうに水を流し込まないでください。 **注2)** リモコンに故障表示(562)(632)を表示する場合がありますが、異常ではありません。

エアーチャージ段

再使用のとき

- 1. すべての水抜き栓・エアーチャージ栓・すべての給湯栓が閉まっていることを確認する。
- 2. 給水元栓を開ける。

ふろ水抜き栓す

ふろ水抜き栓1


ポンプ水抜き栓

- 3. すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、本体や配管から水漏れがないかよく確認する。 4. ガス栓を開け、電源プラグをコンセントに差し込む。
- 5. ポンプの呼び水をする。 (15ページ参照)

エアーチャージ栓

日常の点検・手入れのしかた

点 検 (月1回程度)

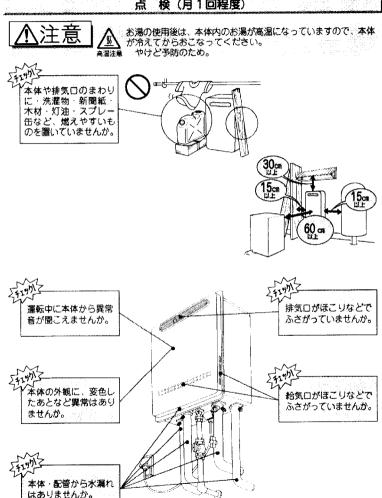

(例:31-705型)

お手入れ (月1回程度)

本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと十分水気をふきとってください。 特に汚れのひどいときには、中性洗剤をおつかいください。

リモコン


リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。 **乾いた布でふいた場合、表示画面(液晶部)が乱れることがありますが故障ではありません。** しばらく放置しておくともとの状態に戻ります。

- ●リモコンの掃除にはペンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。 変形する場合があります。
- ■浴室リモコン・防水母増設リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないで ください。

(台所・増設リモコンは防水タイプではありません。)

お手入れ(こまめに掃除)

フィルター

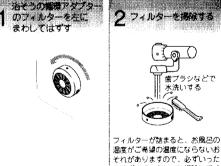

ださい。



循環アダプターのフィルターを外した まま、または、正常に取り付けられて しない状態で使用すると、本体が故障 んはずして、きれいに掃除してく することがありますので、必ず正常に 取り付けた状態で使用してください。

<定期点検のすすめ(有料)>

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、 年一回程度の定期点検をおすすめします。 販売店にご相談ください。

30

故障かな?と思ったら-1

次のことをお調べください

●序電していませんか? 運転ランプが点灯 しない ●電源プラグが差し込まれていますか? ■ガス栓・給水元栓が全層になっていますかり ●斯水していませんか? 給湯枠を開いても ●給湯栓はじゅうぶん棚いていますか? お湯が出ない ●凍結していませんか? ●ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していません。 使用中に消火した かり ●LPガスの場合、ガスがなくなっていませんか? 高温のお湯が出ない ●ガス栓・輸水デ栓が全職になっていますかり 低温のお湯が出ない ●リモコンの給湯温度設定は適切ですか?(ΦP18) ●浴そうの循環アダプター上部より5mk/上お湯または、水が入っ 追いだき運転ができない ていますか? 追いだき運転中に消火した ボンブの呼び水をしましたか?(g-P15)

か?(☞P30)

転してください。

お風呂のお湯がぬるい
お風呂のお湯があつい

あふれたり、あぶれそうに

なったりする。

以下の要領で、記憶している水位をリセットして、ふろ自動運

●循環アダプターのフィルターにコミや毛髪が詰まっていません

And the second s

●リモコンのふろ湯温設定は適切ですか?(g-P19)

 治そうが空の状態で排水栓を閉じる。
 治室リモコンで、遮転スイッチ「切」の状態でふる湯量 設定スイッチ ② と② を問時に5秒以上押す。(ピッと 鳴るまで)(cP)11)

3) 蓬転スイッチを「人」にし、ふろ鴻置(水位)を「標準」の 位置に設定し(コーク20)、ふる自動スイッチを押す。

4) 設定したふろ湯豊(水位)にほぼなっていることを確認する。

※この操作をしても改善されないときは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

次のような場合は故障ではありません

給退栓を絞りすぎて 水になった 給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5/1以下になったとき消火します。 松湯栓をもっと関いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。

給湯栓を開いても すぐお湯が出てこない。 本体から給湯柱まで距離があるので、お湯が出てくるまで少し時間 がかかります。

お湯が白く薄って見える。

これは水中に窓け込んでいた空気が競せられて、大気圧まで象徴に 減圧されることで細かい遠となって出てくる現象です。 ビール・サイダーなどの治と似た現象であり活場とは違い、無害です。 で、

寒い日に排気口から湯気が出る。

冬に吐く息が白く見えるように排気ガス中の水蒸気が白く見えます。

エアーチャージ栓(過圧防 止安全装職)からお湯(水) が少しの開出ることがある

製品の機能上(しくみ)であり、異常ではありません。

運転を停止しても しばらくの間ファンの 回転音(フーン)がする ポンプの回転音(ウーン)が する 再使用時の点火をより早くするため、しばらくの側は凹転します。 ふろ追いだき運転終了後、お湯をませるためにポンプが約30秒間回 ることがあります。

お風呂の予約蓮転時、予約時刻の1~2時間前に、残り湯チェック のためポンプの運転をします。

気温が下がると、凍結手防のため、ポンプで浴そうの水を循環させ ます。

低温のお湯が出ない

夏明など、水温が高いときに低温のお湯を少量出そうとすると、お 湯の温度が高くなります。 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。

ふろ側の運転中に 循環アダプターから 「ボコ、ボコ」と空気の 出る音がすることがある

お風呂の配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありません。

表示画面(液晶)が乱れている

リモコンをかわいた布ではいた場合、海風表示が遅れることがあります。(30分以上放棄しておくと正常に戻ります。)

表示画面が点域表示に なっている 序電後、再通電すると表示面面の時刻表示が点端表示になる場合が あります。なお、絵書・ふろ数定温度表示・ふろ濃量表示などもお 買い上げ時の設定に変わる場合がありますので、確認してください。

31


τ


故障かな?と思ったら-2

故障表示をお調べください

不具合が生じたとき、その原因を故障表示が点滅してお知らせします。 下表に応じた処置をしてください。(台所リモコンは、運転ランプも点滅します)

例:(111)を表示したとき、下図のような点滅をくりかえします。

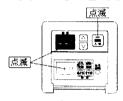

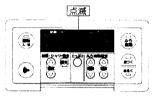

表示 原因

□□2 初めてふろ自動運転するとき、浴子 うに試運転時の水などが残っていた ため

処備

再度ふろ自動スイッチを押しすと故障表示が消えますので、次回ふろ自動運転するとき、浴そう内に残り湯がない状態でおこなってください。(それ以降は残り湯があってもぶろ自動変転できます)

□ 11 給湯を連続60分以上運転したため

給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度 「人」にして使用してください。

0 12 ふろ追いだきを連続90分以上運転 したため 運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。

032 浴そうの排水栓の閉め忘れ

浴そうの排水栓をし、再操作をして表示が出なければ正 常です。

| | | 給湯側の点火エラーが生じたため

ガス栓が開いているか確認し、運転スイッチをいった ん「切」にして再度「入」にし、給湯栓を開いて表示が出 なければ正常です。

112 ふろ側の点火エラーが生じたため

運転スイッチをいったん「切」にし、再度「人」にしてあ つくスイッチを押し表示が出なければ正常です。

632 ポンプの呼び水の不足のため

呼び水をする。(ローア15)

901 本体の燃焼に異常が生じたため

修理を依頼してください。

10 1 給排気に異常が生じたため、安全 のために給湯能力を低下させます

能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けて下さい。

991 本体の燃焼に異常が生じたため

修理を依頼してください。

- 以下の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください…

- ●上記以外の表示(例:611 など)が出るとき
- ●上記の処置をしてもなお表示が繰り返し出るとき

●その他、わからないとき

アフターサービスについて

一足スを収録されるとき

31~33ページの「故障かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

品名(型式名) · · · 31-705 · 706 · 707 · 708 · 399型

32-905-515-516-517-525-526-527型 (下記のようなラベルを本体の正面左下に貼り付けてあります)

(N) 31-399 大阪ガス株式会社 09

お買い上げ日 … (保証書をご覧ください)

異常の状況 ……(故障モード表示など、できるだけくわしく)

ご件所・ご氏名・豊默番号

訪問ご希望日



この製品には保証書がついています。

必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。 保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

製造機能を開発器の悪色保有的性について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後10年です。

但し、最低保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

転居などで本体を移設されるときは、本体(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波数)が移設先と合っているか必ずご確認ください。

不明のときは、移設先のガス事業所、お買い上げの販売店または、もより**の大阪ガス**にご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、本体の改造・調整が必要です。この改造・調整 に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

位 様 表 / 能 力 表

E					
製	8 8	32-905型			
型	式 名	GT-3211AWX			
種	給湯 方式	先止め式			
類	設置方式	屋外設置形			
獻	火 方 式	放電点火式			
*	使用水旺	98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/off)			
Æ	作動水圧	9.81kPa (0.1kgf/afi)			
	低作動液量	3.5 ℓ /分			
外	形 寸 法	高さ750mm× 幅480mm× 奥行240mm			
質	量(本体)	37kg			
接	ふろ(往き・戻り)	R1/2			
続	絽 選	R3/4			
ō	轮 水	R3/4			
徭	ガ 都 市 ガ ス	R3/4			
72	スLPガス	R3/4			
*	建 浪	A C 100 V (50/60Hz)			
気	消費電力(50/60년)	168W / 192W			
横 (凍結予防ヒータ 135W)		(凍結予防ヒータ 135W)			
係	電源ケーブルの長さ	1.8m			
湯	湯 温 制 御 方 式 電子式ガス比例制御方式				
萝	全装置	立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、 漏電安全装置、空だき安全装置、沸騰防止装置			

# # + -	1時間当	リのガス消費量(最大:	消費量)	出湯能力(養	大時)(4/分)
K M J A	給湯風呂併用	給湯側	風呂側	水湿+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス用 13A	69.2kW (59,500kal/h)	69.2kW(59,500kml/h)	11.6kW(10,000kat/h)	32	20
LPガス用	69.2kW(4.95kg)	69.2kW(4.95kg)	11.6kW(0.83kg)	32	20

仕様表/能力表

製	8 8	31-70	5型	31-7	'06型	
型	武 名	GT-2411AWX	GT-2410AWX	GT-2401AWX	GT-2400AWX	
彌	蛤灣方式		先止	め式		
類	設置方式		屋外裏	设置形		
♠	、 火 方 式		放電兒	大火式		
*	使用水圧		98.1~981kPa	(1.0~10.0kgf/ani)		
Œ	作動水圧		9.81kPa (0.1kgf/cml)		
最	低作動流量		3.5 ℓ / 分			
外	形 寸 法		高さ615mm× 幅464mm× 奥行239mm			
貿	■ (本 体)	34ks	33kg	34kg	33kg	
樫	ふろ(住き・戻り)	R1/2				
	始 港	R3/4				
Õ	18 水		R3	3/4		
	ガ 都 市 ガ ス	R3/4		R3/4		
14.	スLPガス		R1/2		R1/2	
•	电 意		A C 100 V	(50/60Hz)		
気 調費電力(50/60Hz)				/205W ータ 169W)		
係を遵ケーブルの長さ		2m —				
灩	温制御方式		電子式ガスと	比例制御方式		
安	全被置	立消え安全装置、残火 漏電安全装置、空だき		装置、凍結予防装置、 装置	過圧防止安全装置。	

# # # *	1時間当りのガス消費量(最大消費量)			出渴能力(最	大時)(4 分)
a m // /	給湯風呂併用	給湯側	風呂側	水温+25°C上昇	水湿+40°C上昇
都市ガス用 13A	64.0kW(55,000kal/h)	52.3kW(45,000kat/h)	11.6kW(10,000kat/h)	24	15
LPガス用	64.0kW(4.58kg)	52.3kW(3.75kg)	11.6kW(0.83kg)	24	15

型式名GT-2411AWX, GT-2401AWXは、都市ガス13Aのみです。 型式名GT-2410AWX, GT-2400AWXは、LPガスのみです。

[・]本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

出湯能力は湯水混合の計算値です。

但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。

[・]ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

[・]本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

出湯能力は湯水混合の計算値です。

但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。

[・]ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

主な仕様

仕様表/能力表

製	56	1 .	*	31-7	707型	31-1	708型
型	定		名	GT-2401AWX-T	GT-2400AWX-T	GT-2401AWX-TB	GT-2400AWX-TB
欂	給湯	方	式	先止め式			
類	設置	方	式		屋外設置形		
Ä	火	方	式		放電	九火式	
水	使用		Œ		98.1~981kPa	(1.0~10.0kgf/ cni)	
圧	作動		Œ		9.81kPa (
最				3.5 ℓ , ⁄ 分			
*	形	4	法		64mm× 奥行239mm	高さ615mm× 幅4	64mm× 奥行254mm
質	# (\$.)	34kg	33kg	35.8	34kg
接	ふろ(を	E #	************		R1		
続	#6		濃		R3		
	給		水		R3		T
径		市ガ		R3/4		R3/4	
		PĦ			R1/2		R1/2
霉	42		瀬		A C 100 V	(50/60Hz)	
気	消費電力	50/6	OHz)	180W/215W (凍結予防ヒータ 169W)			
孫	電源ケー	ブルの	長さ				
灪	温制	御 方	式	電子式ガス比例制御方式			
安	全	装	#	立消え安全装置、残 漏電安全装置、空だ	火安全装置、過熱防止	装置、凍結予防装置、	過圧防止安全装置、

使用	角ガス		1時間当りのガス消費量(最大消費量)			出湯能力(意	大時)(1/分)
13C /1	, ,	* * * * ·	給湯風呂併用	給湯側	風呂側	水源+25℃上昇	水滬+40℃上昇
都市ガス	7)	13A	64.0kW(55,000kml/h)	52.3kW(45,000kml/h)	11.6kW(10,000kmt/h)	24	15
LF	カカス	用	64.0kW(4.58kg)	52.3kW(3.75kg)	11.6kW(0.83kg)	24	15

型式名GT-2401AWX-T, GT-2401AWX-TBは、都市ガス13Aのみです。 型式名GT-2400AWX-T, GT-2400AWX-TBは、LPガスのみです。

世 様 表 / 能力 表

製	88 名	32-515型	32-516型	32-517型			
型	\$ ħ	GT-2400AWX	GT-2400AWX-T	GT-2400AWX-TB			
穫	船 湯 方 式		先止め式				
類	数量方式		屋外設置形				
А	<u>, 火 方 式</u>		放電点火式				
*	使用水圧	9	98.1~981kPa (1.0~10.0kg	f/oni)			
旺	作動水圧		9.81kPa (0.1kgf/ oni)				
載	低作動流量		3.5 ℓ /分				
外	形寸法		164mm× 奥行239mm	高さ615mm× 幅464mm× 奥行254mm			
異	量(本体)	3	3kg	34kg			
接	ふろ(住き・戻り)		R1/2				
巍	給 港		R3/4				
	が整用ガス		R3/4				
묕	<u>カ 80 m ル ス</u> ス L P ガ ス		R3/4				
_			R1/2				
2	- 4		A C 100 V (50/60Hz)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
気	消費電力(50/60紀)	170W	/205W	180W/215W			
Œ.							
	電源ケーブルの長さ	2 m	<u> </u>				
湯	温制如方式		電子式ガス比例制御方式				
安	全被重	立消え安全装置、残火安全 漏電安全装置、空だき安全	装置、過熱防止装置、凍結予 装置、沸騰防止装置	防装置、過圧防止安全装置、			

曲曲 # 7	1時間当	リのガス消費量(最大	消費量)	出濃能力(量	大時)(2.分)
& m // ^	給湯風呂併用	給湯側	風呂側	水温+25℃上昇	水湿+40℃上昇
都市ガス用 13A	64.0kW(55,000km/h)	52.3kW(45,000kmt/h)	11.6kW(10,000kal/h)	24	15
LPガス用	64.0kW(4.58kg)	52.3kW(3.75kg)	11.6kW(0.83kg)	24	15

[・]本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

出湯能力は湯水混合の計算値です。

但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。

[・]ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

主な仕様 -3

仕様表 / 能力表

製	& 8	3	I-399型			
型	£ 8	GT-1611AWX	GT-1610AWX			
糧	給 港 方 式		止め式			
類	設量方式		外設置形			
点	火 方 式	放	定 火点 罩			
*	使用水圧	98.1~981kP	a (1.0~10.0kgf/afi)			
圧	作動水圧	9.81kPa	(0.1kgf/oni)			
8	低作動流量		5ℓ/分			
外	形寸法	高さ615mm× 幅464mm× 奥行200mm				
質	量(本体)	32kg	31kg			
接	ふろ(往き・乗り)	R1/2				
轆	輸業	R1/2				
〇 径	枪 水		R1/2			
徎	ガ都市ガス		R1/2			
	A L P # A		R1/2			
*	老 准	A C 100	V (50/60Hz)			
気開	消費電力(50/60Hz)		W∕190W			
麗		(凍結予防ヒータ 169W)				
係	電源ケーブルの長さ		2m			
湯	着 制 御 方 式		ス比例制御方式			
安	全装置	立消え安全装置、残火安全装置、過熱防 編電安全装置、空だき安全装置、沸騰防	止裝置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、 止装置			

使用ガス	1時間当りのガス消費量(最大消費量)			出潮能力(最大時)(1/分)	
	給湯風呂併用	給湯側	風呂側	水湿+25°C上昇	水温+40℃上昇
都市ガス用 13A	46.5kW(40,000kml/h)	34.9kW(30,000kmt/h)	11.6kW(10,000kml/h)	16	10
LPガス用	46.5kW(3.33kg)	34.9kW(2.50kg)	11.6kW(0.83kg)	16	10

型式名GT-1611AWXは、都市ガス13Aのみです。型式名GT-1610AWXは、LPガスのみです。

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先 をご参照顧います。

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して)、大阪ガスにご連絡ください。

・本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。・出湯能力は湯水混合の計算値です。但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。

・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

大阪ガスのお問い合わせ先

7550-0023	大阪市西区千代崎3丁目南2-37	電話	大阪	06(586)1122
7 590-0973	堺市住吉橋町2-2-19	電話	堺	0722(38)113
7 640-8033	和歌山市本町1-5	電話	和歌山	0734(31)2481
7 578-0925	東大阪市稲葉2-3-17	電話	河内	
7 569-0025	高槻市藤の里町39-6	電話	高槻	0726(71)0361
〒 631−0036	奈良市学園北2-4-1	電話		0742(44)1111
7 650-0044	神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話		078(360)3100
7 670-0836	姫路市神屋町4-8	電話		0792(85)2221
〒 668-0047	豊岡市三坂町6-57	電話		0796(23)2221
T 600-8815	京都市下京区中堂寺粟田町1	電話		075(311)7381
T 525-0037	草津市西大路町5-34	電話		077(562)5311
T 522-0074	彦根市大東町12-11	電話		0749(22)3131
T 526-0058	長浜市南呉服町3-4	電話		0749(62)7171
7 541-0046	大阪市中央区平野町4-1-2	電話		06(202)2221
	T590-0973 T640-8033 T578-0925 T569-0025 T631-0036 T650-0044 T670-0836 T668-0047 T600-8815 T525-0037 T522-0074 T526-0058	〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19 〒640-8033 和歌山市本町1-5 〒578-0925 東大阪市稲葉2-3-17 〒569-0025 高槻市藤の里町39-6 〒631-0036 奈良市学園北2-4-1 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2 〒670-0836 姫路市神屋町4-8 〒668-0047 豊岡市三坂町6-57 〒600-8815 京都市下京区中堂寺栗田町1 〒525-0037 草津市西大路町5-34 〒522-0074 彦根市大東町12-11 〒526-0058 長浜市南呉服町3-4	〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19 電話 〒640-8033 和歌山市本町1-5 電話 〒578-0925 東大阪市稲葉2-3-17 電話 〒569-0025 高槻市藤の里町39-6 電話 〒631-0036 奈良市学園北2-4-1 電話 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 〒670-0836 姫路市神屋町4-8 電話 〒668-0047 豊岡市三坂町6-57 電話 〒600-8815 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話 〒525-0037 草津市西大路町5-34 電話 〒522-0074 彦根市大東町12-11 電話 〒526-0058 長浜市南呉服町3-4 電話	〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 〒640-8033 和歌山市本町1-5 電話 和歌山 〒578-0925 東大阪市稲葉2-3-17 電話 河内 電話 高槻 市

(所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

大阪ガス株式会社